



POUR UN PARCOURS DE SABLAGE EFFICACE

Votre parcours de sablage peut avoir un effet important sur la surface totale que vous pouvez sabler dans un temps donné. La manière typique que la plupart des gens ont de sabler crée une zone de recouvrement inutilement grande. En laissant un écart entre les passes égal à 1/2 de la largeur du 1er trajet de sablage (en rouge) et en sablant l'écart au 2e passage (en bleu), vous vous forcez à recouvrir la largeur appropriée.

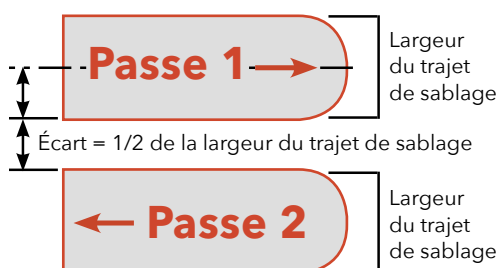

**PLUS DE SURFACE COUVERTE
DANS LE MÊME TEMPS
POUR UNE MÊME USURE NORMALE**

MÉTHODE DE RECOUVREMENT TYPIQUE (Plus de chevauchement = moins de surface)

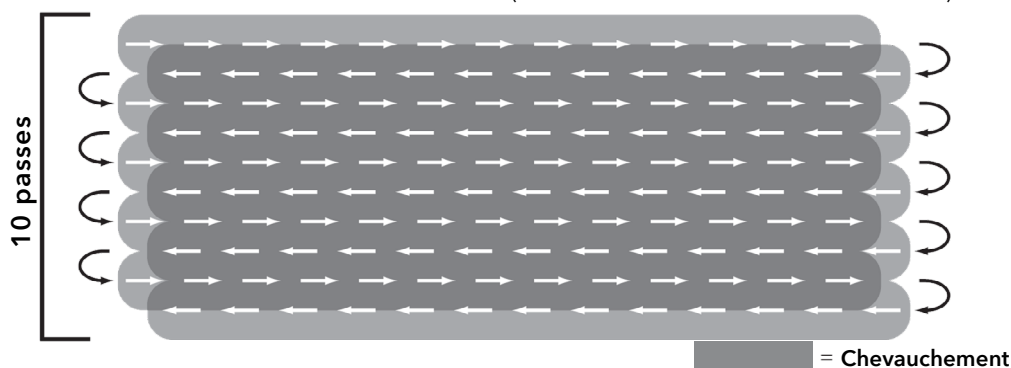

MÉTHODE DE RECOUVREMENT À 50% (Moins de chevauchement = plus de surface)

